selve

D



Kurzanleitung commeo / SE Pro-RC

Inhalt

1. Anschluss Antrieb 2
2. Antrieb in Lernbereitschaft setzen und auswählen (SELECT-Modus) 2
3. Funktionen im SELECT-Modus 3
3.1. Automatischer Einstellmodus (unten Punkt, oben Anschlag/Entlastung) 4
3.2. Manueller Einstellmodus (unten Punkt, oben Punkt) 4
3.3. Manueller Einstellmodus (unten Punkt, oben Anschlag/Entlastung) 4
3.4. Sender einlernen/auslernen 5
3.5. Alle Sender im Antrieb löschen 5
3.6. Antrieb mit Sender in Werksauslieferungszustand zurücksetzen 5
4. Antrieb mit Einstellkabel in Werksauslieferzustand zurücksetzen 6
5. Alle Antriebe im Sender löschen 6
6. Zwischenposition einstellen 7
7. Lüftungsposition einstellen 7
8. SELVE-Service-Hotline 8

Stand 06/2021


Technische Änderungen vorbehalten

selve


D

1. Anschluss Antrieb

Ohne externen Schalter/Taster

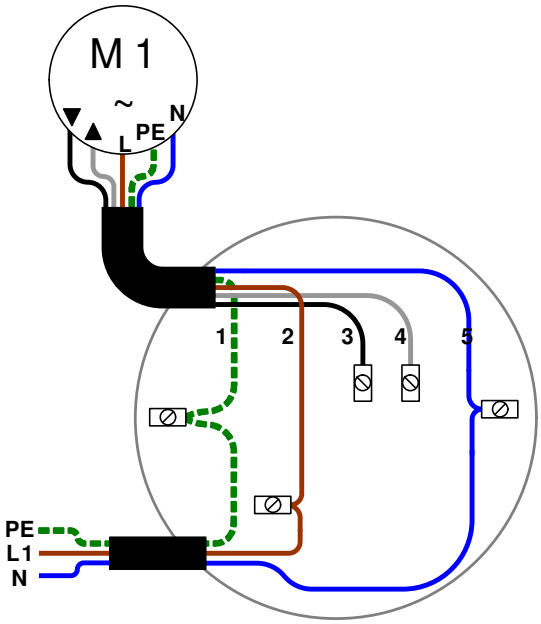

Mit externem Schalter/Taster

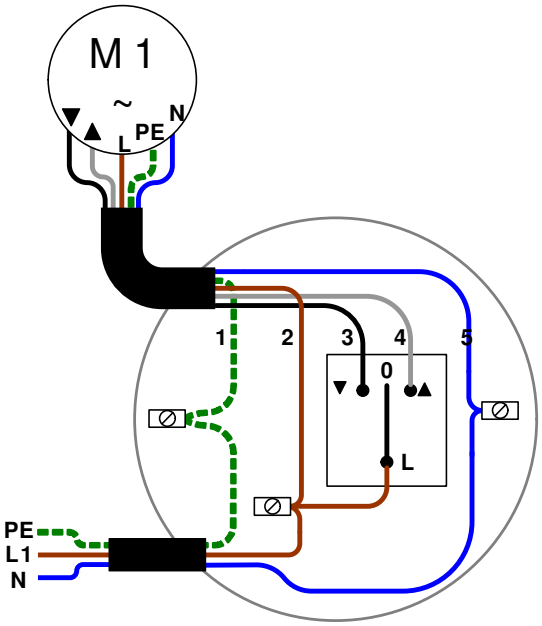


1: PE, grün-gelb
2: L1, braun
3: AB, schwarz
4: AUF, grau
5: N, blau

2. Antrieb in Lernbereitschaft setzen und auswählen (SELECT-Modus)


SELECT-Modus starten

Mit Netzunterbrechung

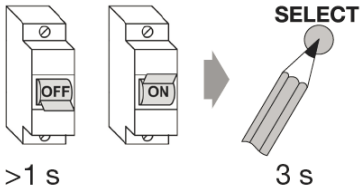


oder

Mit eingelerntem Sender

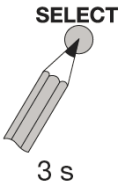

Auswählen des Antriebs


Status-LED → keinen Antrieb gefunden
Status-LED → Antriebe gefunden,
danach blink die Status-LED langsam

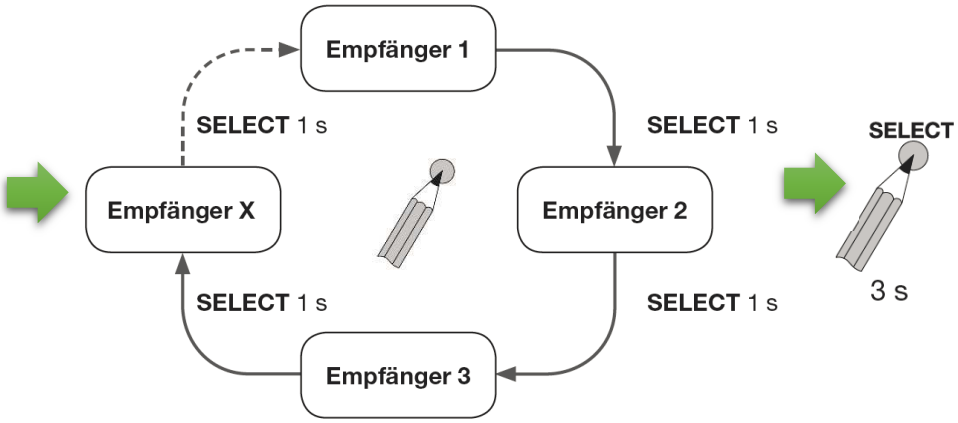







Beenden

Status-LED geht aus


Hinweis: In der weiteren Anleitung wird das Starten und Beenden des SELECT-Modus durch dieses Symbol angezeigt:

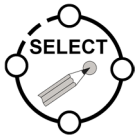

3. Funktionen im SELECT-Modus

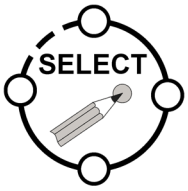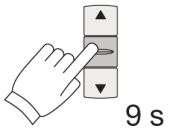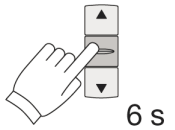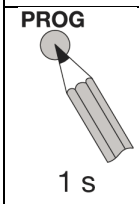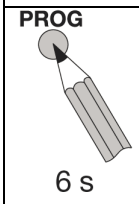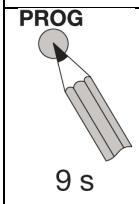
SELECT-Modus starten	Tastendruck	Einstellung
		Automatischer Einstellmodus, löschen und automatische Einstellung der Endlagen ➔ im Betrieb unten Punkt, oben Anschlag/Entlastung (**siehe 3.1.**)
		Manueller Einstellmodus, löschen und manuelle Einstellung der Endlagen ➔ im Betrieb unten Punkt, oben Punkt (**siehe 3.2.**) ➔ im Betrieb unten Punkt, oben Anschlag/Entlastung (**siehe 3.3.**)
		Sender einlernen/auslernen (**siehe 3.4.**) Sender eingelernt → Status-LED leuchtet Sender ausgelernt → Status-LED leuchtet
		Alle Sender im Antrieb löschen (**siehe 3.5.**) **Hinweis:** Kann zu Fehlern bei noch eingelernten Sendern führen.
		Antrieb mit Sender in Werksauslieferungszustand zurücksetzen (**siehe 3.6.**) **Hinweis:** Kann zu Fehlern bei noch eingelernten Sendern führen.

3.1. Automatischer Einstellmodus (unten Punkt, oben Anschlag/Entlastung)

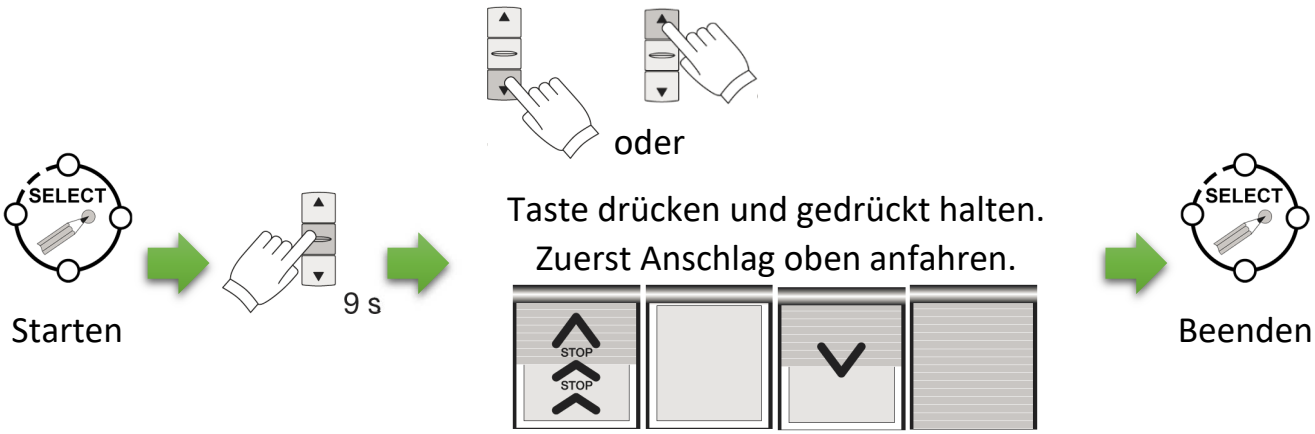


Antrieb findet automatisch die Endlagen.


3.2. Manueller Einstellmodus (unten Punkt, oben Punkt)

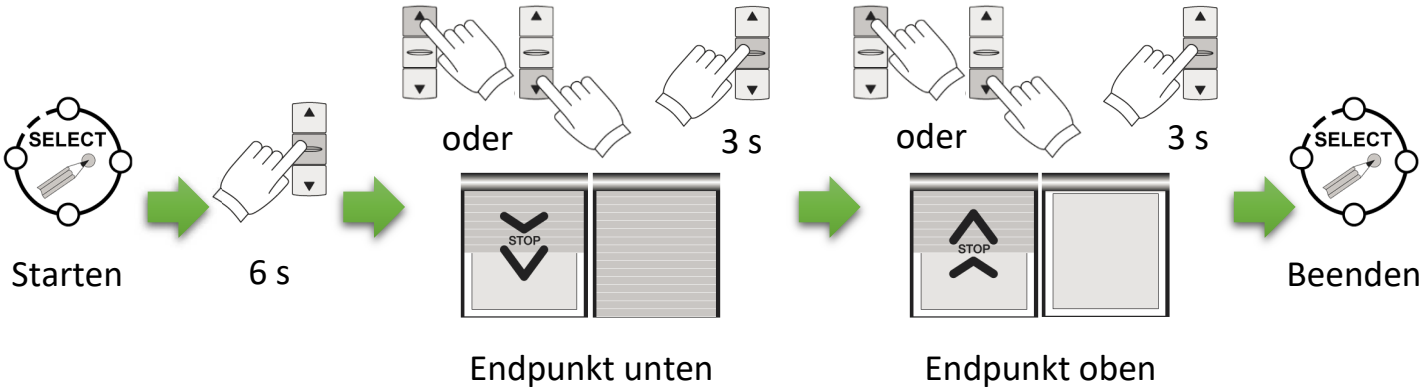

3.3. Manueller Einstellmodus (unten Punkt, oben Anschlag/Entlastung)

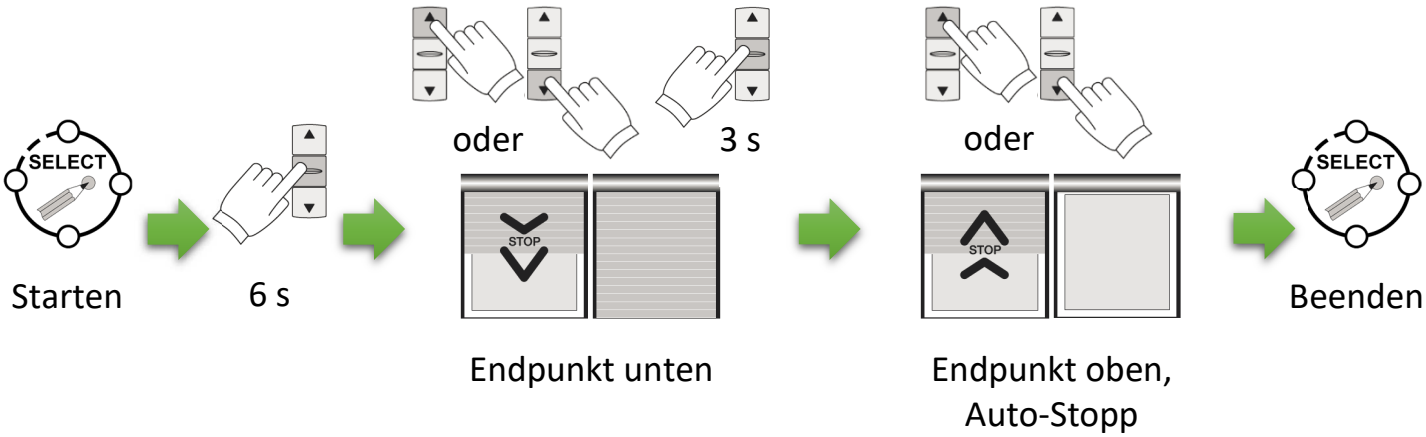


3.4. Sender einlernen/auslernen

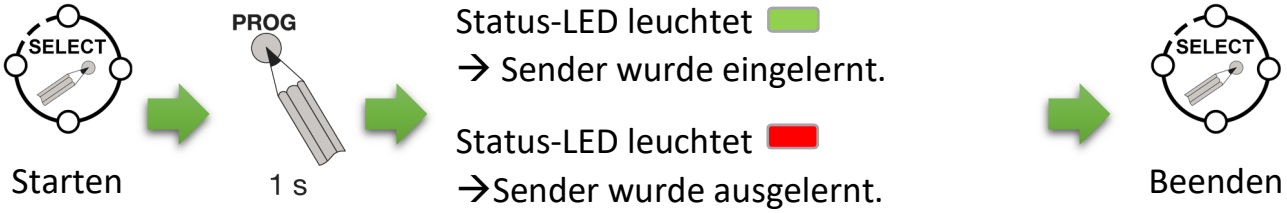


Hinweis: Ein wiederholtes Drücken sorgt für ein abwechselndes Ein- und Auslernen.

3.5. Alle Sender im Antrieb löschen

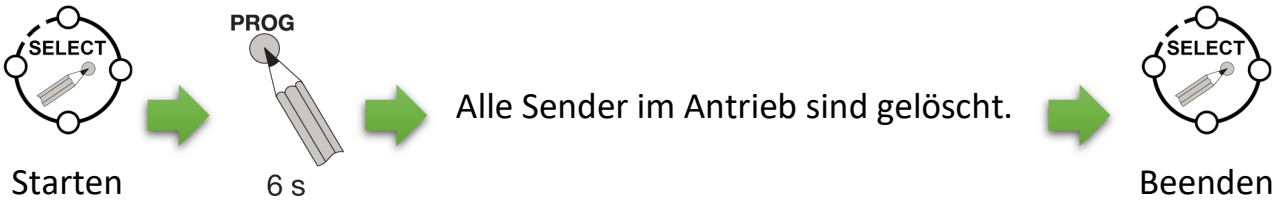

Hinweis: Kann zu Fehlern bei noch eingelernten Sendern führen.


3.6. Antrieb mit Sender in Werksauslieferungszustand zurücksetzen

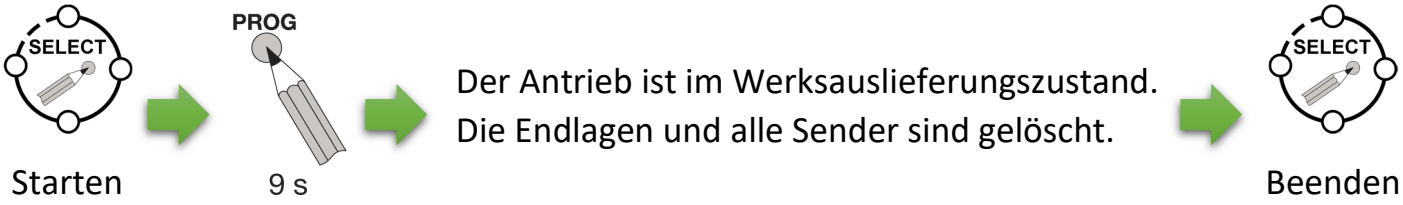

Hinweis: Kann zu Fehlern bei noch eingelernten Sendern führen.

4. Antrieb mit Einstellkabel in Werksauslieferzustand zurücksetzen

Einstellkabel anschließen

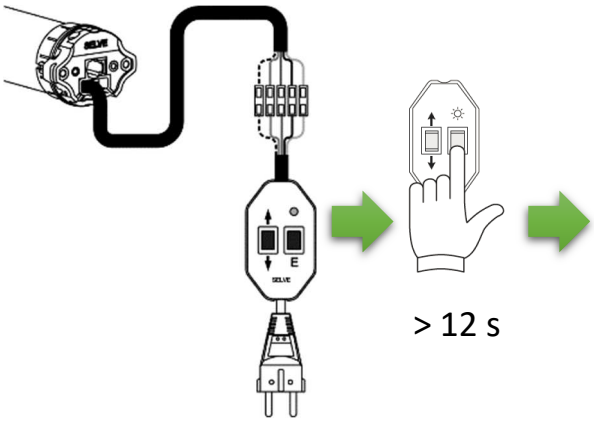


> 12 s

Der Antrieb macht eine kurze Bestätigung und ist im Werksauslieferungszustand.

Die Endlagen und alle Sender sind gelöscht.

Hinweis: Kann zu Fehlern bei noch eingelernten Sendern führen.


5. Alle Antriebe im Sender löschen

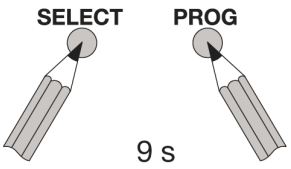


Gleichzeitig drücken

Alle Antriebe und Empfänger sind aus dem Sender gelöscht.

6. Zwischenposition einstellen

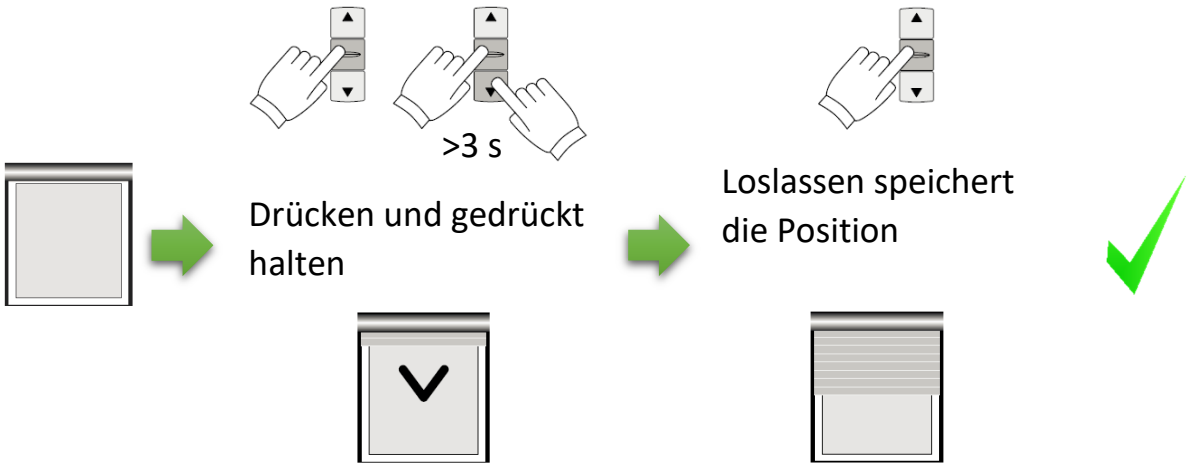

7. Lüftungsposition einstellen

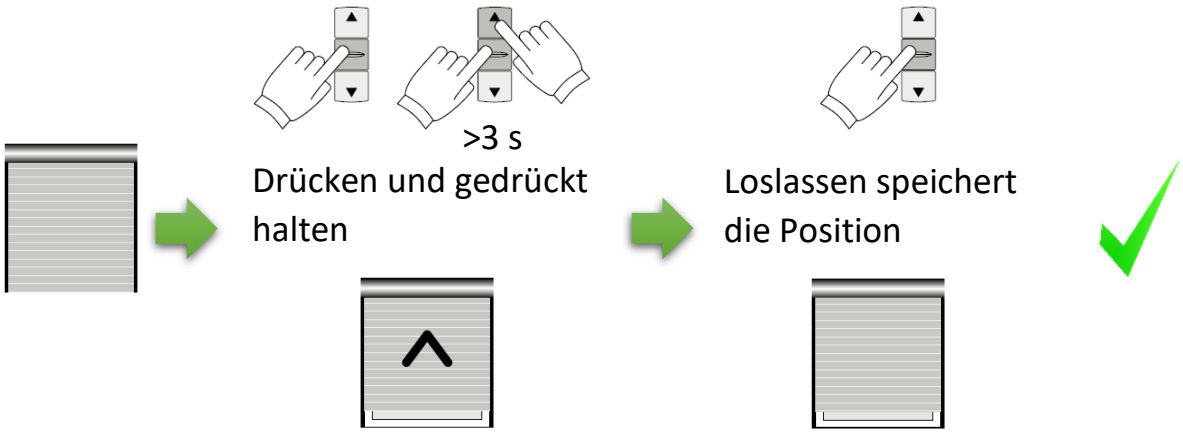

8. SELVE-Service-Hotline

- Hotline: Telefon 02351 925-299
- Download der Bedienungsanleitungen unter *www.selve.de* oder QRscan

SELVE GmbH & Co. KG
Werdohler Landstraße 286
D-58513 Lüdenscheid
Tel.: +49 2351 925-299
Fax: +49 2351 925-111
Internet: www.selve.de
E-Mail: info@selve.de