Universal-Einstellkabel

selve

Universal setting cable / Câble de réglage universel
Universele instelkabel / Uniwersalny kabel nastawczy do napędów



DE **Betriebsanleitung**
Bitte sorgfältig aufbewahren! ▸ S. 2

EN **Operating instruction**
Please keep in a safe place! ▸ P. 4

FR **Notice de réglage**
Prière de conserver cette notice ! ▸ P. 6

NL **Afstelhandleiding**
Deze handleiding zorgvuldig bewaren! ▸ Blz. 8

PL **Instrukcja obsługi**
Proszę zachować instrukcję! ▸ Str. 10

Sicherheitshinweise/Bestimmungsgemäße Verwendung

1. Sicherheitshinweise



Warnung!

Achtung!

Elektroarbeiten und elektrische Anschlüsse dürfen nur durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Die geltenden Vorschriften für die Elektroinstallation sind zu beachten und einzuhalten. Das Anschließen der Anschlusslitzen des Antriebes darf nur im spannungsfreien Zustand durchgeführt werden! Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr!

Stellen Sie sicher, dass sich im Fahrbereich der Rollläden keine Personen aufhalten und nichts den Lauf der Behänge blockieren kann. Diese Bedienungsanleitung ist zu beachten, Bestandteil des Gerätes und unserer Garantiebedingungen.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung


Das Universal-Einstellkabel ist ausschließlich für die Inbetriebnahme und Einstellung von SELVE-Antrieben zu verwenden. Beachten Sie auch die Originalbetriebsanleitung des jeweiligen Antriebs.

Das Universal-Einstellkabel ist nach Abschluss der Inbetriebnahme zu entfernen.

3. Inbetriebnahme

Das Universal-Einstellkabel ermöglicht durch das Umschalten der Betriebsart ein farbgleiches Anschließen der Motoranschlussleitung von leitungsgebundenen SELVE-Antrieben (4-adrig) und SELVE-Antrieben mit Funk bzw. SMI (5-adrig).

4. Erklärung Bedienfeld

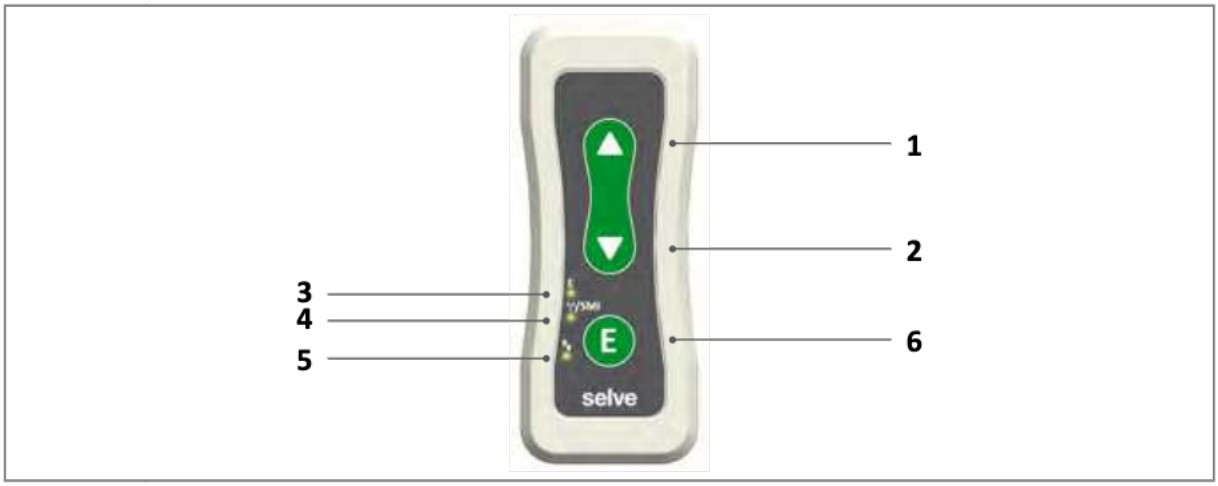

1 Taste Auf-Richtung

2 Taste Ab-Richtung


3 LED-Anzeige (Zählhilfe, blinkt bei Betätigung der E-Taste alle 3 Sekunden)

4 LED-Anzeige: 5-adriger Modus (SELVE-Antriebe mit Funk bzw. SMI)

5 LED-Anzeige: 4-adriger Modus (leitungsgebundene SELVE-Antriebe)

6 Einstelltaste („E-Taste“)

5. Vorgehensweise

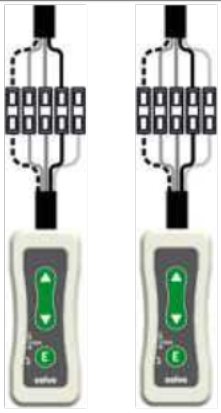Stecken Sie den Netzstecker des Universal-Einstellkabels in die Steckdose.	
	Stellen Sie durch das gleichzeitige kurze drücken der Auf- und Ab-Taste den gewünschten Betriebsmodus ein: a) Für 4-adrige Antriebe (kein Funk): ↑↓ b) Für 5-adrige Antriebe mit Funk/SMI: ((ı))/SMI
Trennen Sie die den Netzstecker des Universal-Einstellkabels von der Steckdose.	
 4-adrig 5-adrig	Verbinden Sie die Anschlusslitzen des Antriebes farbgleich mit denen des Universal-Einstellkabels.
Stecken Sie den Netzstecker des Universal-Einstellkabels wieder in die Steckdose.	
Stellen Sie den Antrieb gemäß zugehöriger Einstellanleitung ein.	

6. Technische Daten

Versorgungsspannung: 230 V/50 Hz
Schaltleistung: 3 A
Schutzart: IP 20

DE

7. Entsorgung



Das Universal-Einstellkabel enthält elektrische Bauteile, die als Elektronikschrott entsorgt werden müssen. Das Universal-Einstellkabel nicht im Hausmüll entsorgen! Zur Entsorgung des Universal-Einstellkabels sind die Gesetze und Normen des Landes einzuhalten. Das Universal-Einstellkabel über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte entsorgen.

8. Allgemeine Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Firma SELVE GmbH & Co. KG, dass sich das Universal-Einstellkabel in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/35/EU und 2011/65/EU befindet.

CE

9. SELVE-Service-Hotline

Hotline: Telefon 02351 925-299

Download der Betriebsanleitung
unter *www.selve.de* oder QR-Scan